



Montageanleitung



Volcano
Terrasse & Balkonofen



Ch. Leibfried GmbH
An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems
Germany
Tel: +49(0)5932-7334784
info@globe-fire.de www.globe-fire.de

Bitte vor Inbetriebnahme Montageanleitung lesen und beachten !!!

ACHTUNG: Gerät wird während des Heizbetriebs heiss.
bitte achten Sie auf einen sicheren Stand.
Nur unter Aufsicht betreiben.
Nur im Freien zu benutzen.
Bitte achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien und Pflanzen.
Kinder fernhalten.
Nur zur Verwendung von Holz und Kohle.
Niemals Brandbeschleuniger wie Benzin, Öl etc. benutzen.
Feuer niemals mit Wasser löschen, bzw. Gerät niemals im heissen Zustand mit Wasser abkühlen, dadurch kann das Gusseisen springen.
Die verwendete Beschichtung ist nur ein leichter Korrosionsschutz, Rost ist kein Qualitätsmangel und stellt kein Grund zur Beanstandung dar.
Pflege: Rost mit Drahtbürste leicht entfernen und komplettes Gerät mit hitzebeständigem Lack nachlackieren.

GARANTIE

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate.
Der Garantieanspruch wird nur bei normaler Bedienung anerkannt.
Die Garantie umfasst die einwandfreie Funktion des Ofens und schließt nicht ein: Überhitzungsschäden, Schäden am Lack, an Verschleißteilen und feuerberührten Teilen (wie z. B. Glas, Rost, Umlenkplatten, Dichtungen, Schieber, Klappen und Verschluss).
Die Garantiefrist umfasst keine Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
Eine eventuelle Garantiereparatur bewirkt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist.
Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum.
Nach Inbetriebnahme erlischt das Rückgaberecht.



BUTLERTISCH


21 Teile & 12 Schrauben




VOLCANO OUTDOOR OFEN



1. Feuertopf umlegen und Füße montieren

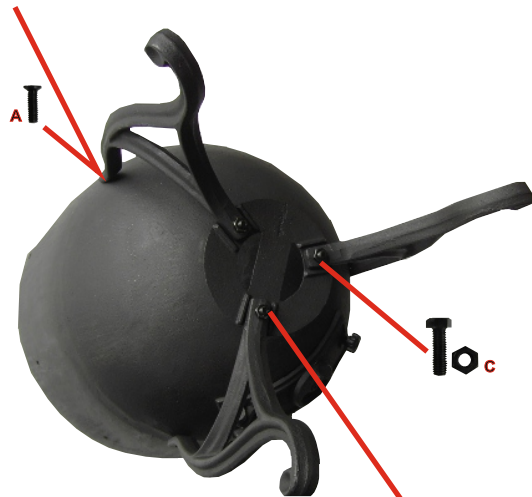

2. Distanzscheibe an die 3 Füße befestigen

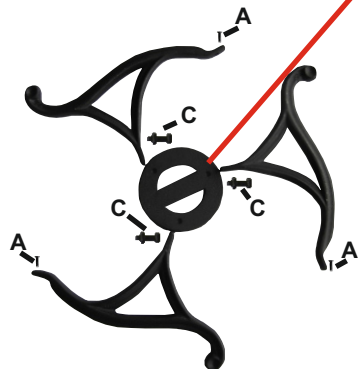


DAMPFGARTOPF




GRILLPLATTE



Io_B
3. Rohrstützen befestigen

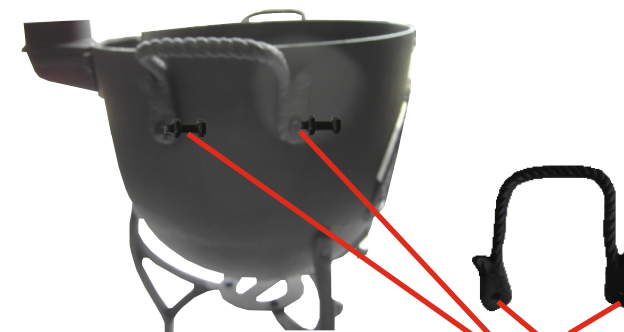

Io_c
4. Handgriffe befestigen

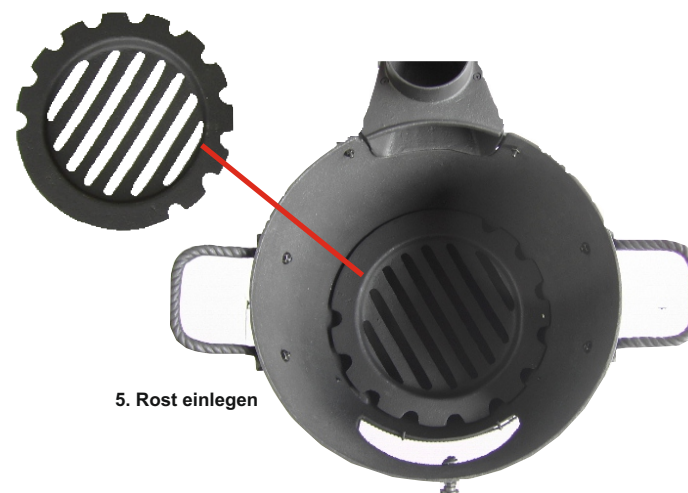

5. Rost einlegen



6. Ringe ineinander legen

7. Deckel auflegen



8. Funkenschutz aufstecken

9. Rohr zusammenstecken



10. Regenhut befestigen