



“PREMIUM FIRE”

**AANVULLING
INSTALLATIEVOORSCHRIFT &
HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD**

**DERBY LARGE 3 PF
DERBY SMALL 3 PF
TOPSHAM LARGE 3 PF
YORK LARGE 3 PF
YORK SMALL 3 PF
VIEW BELL DERBY 3 PF
VIEW BELL TOPSHAM 3 PF
CORNER BELL DERBY 3 L/R PF
CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF**

Gashaard met gesloten verbrandingssysteem

Bellfires wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe Bellfires haard

Dit document is onderdeel van de levering van uw gashaard. Lees deze voor installatie en onderhoud van de haard aandachtig door en bewaar het zorgvuldig!



Serienummer:

Productiedatum:

BELLFIRES GASHAARD MET GESLOTEN VERBRANDINGS-SYSTEEM:

Derby Large 3 PF	(Premium Fire)	(DYL3 PF)
Derby Small 3 PF	(Premium Fire)	(DYS3 PF)
Topsham Large 3 PF	(Premium Fire)	(TSL3 PF)
York Large 3 PF	(Premium Fire)	(YKL3 PF)
York Small 3 PF	(Premium Fire)	(YKS3 PF)
View Bell Derby 3 PF	(Premium Fire)	(VWBDY3 PF)
View Bell Topsham 3 PF	(Premium Fire)	(VWBTS3 PF)
Corner Bell Derby 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBDY3 L/R PF)
Corner Bell Topsham 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBTS3 L/R PF)

BELANGRIJK !

Gebruik voor de installatie van uw toestel beide meegeleverde installatievoorschriften:

1. Het **(basis) installatievoorschrift**, met één van de onderstaande titels:
 - DERBY LARGE 3 CF/LF
 - DERBY SMALL 3 CF/LF
 - TOPSHAM LARGE 3 CF/LF
 - YORK LARGE 3 CF/LF
 - YORK SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL DERBY 3 CF/LF
 - VIEW BELL TOPSHAM 3 CF/LF
 - CORNER BELL DERBY 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R CF/LF
2. Het **'Premium Fire' installatievoorschrift**, welke een aanvulling is op de bovenstaande installatievoorschriften. Dit installatievoorschrift is meegeleverd, omdat het toestel is uitgevoerd met een 'Premium Fire' dubbele brander.

AANVULLING INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. INSTALLATIEVOORSCHRIFT	7
1.7.6 Plaatsen van de keramische stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as	10
4A. DEMONTEREN EN MONTEREN VAN DE BRANDERS EN GAAS-ROOSTERS VERVANGEN VAN DE SFEERLAMPEN	25
7. TECHNISCHE GEGEVENS EN VOORSCHRIFTEN	39
8. VERVANGINGSONDERDELENLIJST	41

BELANGRIJK



**De installatie mag uitsluitend door een bevoegd
persoon uitgevoerd worden.**

AANVULLING HOOFDSTUK 1: INSTALLATIEVOORSCHRIFT

Pagina 56:



Figuur 23A: Module (Licht)

Het toestel is voorzien van een 230 VAC aansluiting, en mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met randaarde. Toestel heeft sfeerverlichting.

Elektrische aansluitingen en batterijen:


Toestel	Module (Licht)	230 VAC	
	Ontvanger Afstandsbediening	6VDC (via de 5 polige kabel van de Module (Licht))	Belangrijk: Géén batterijen in de ontvanger plaatsen!
Handzender Afstandsbediening		1x 9V Blokbatterij	

Bij de levering van het toestel zijn de elektrische aansluitingen van het gasregelblok en de ontvanger al voorgemonteerd.


De Module(Licht) wordt separaat met het toestel geleverd. Dit component dient tijdens de installatie elektrisch aangesloten te worden volgens onderstaand Figuur 23B en 23C.




Bevestig de Aarde-Kabel \perp (geel/groen) aan een metalen deel aan de binnenzijde van de bedieningsunit, met behulp van de aanwezige schroef

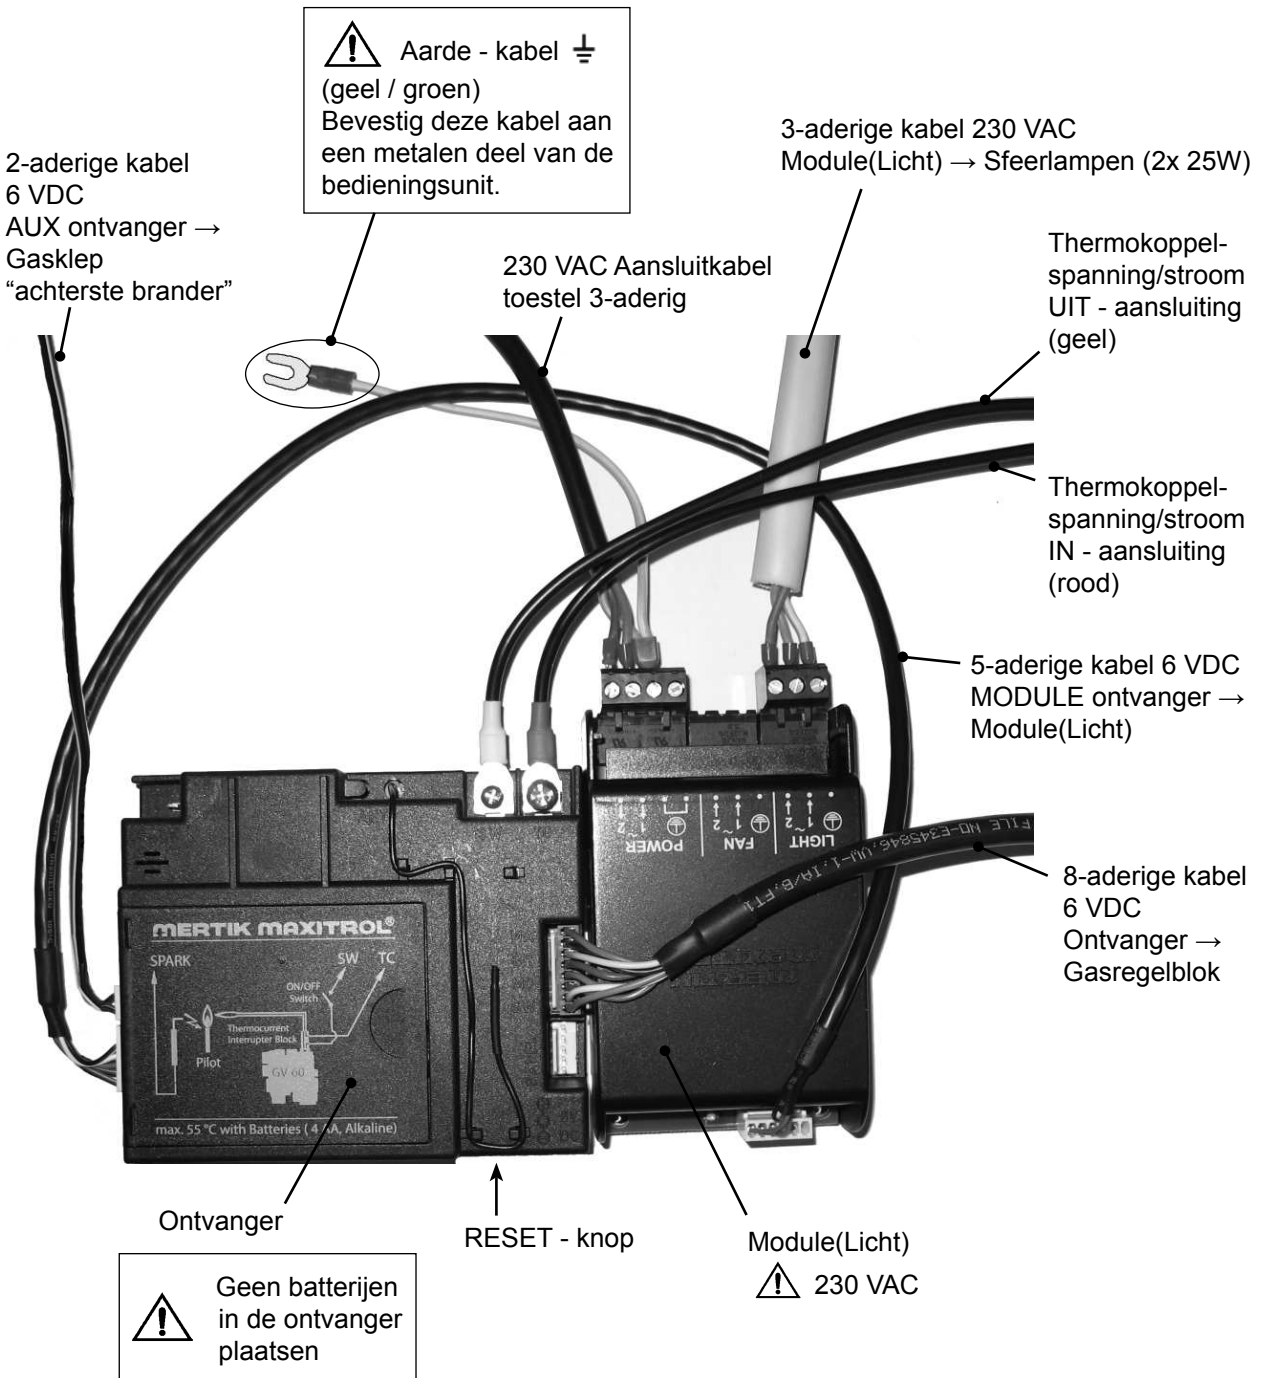

Figuur 23B: Elektrische aansluitingen Ontvanger en Module(Licht)

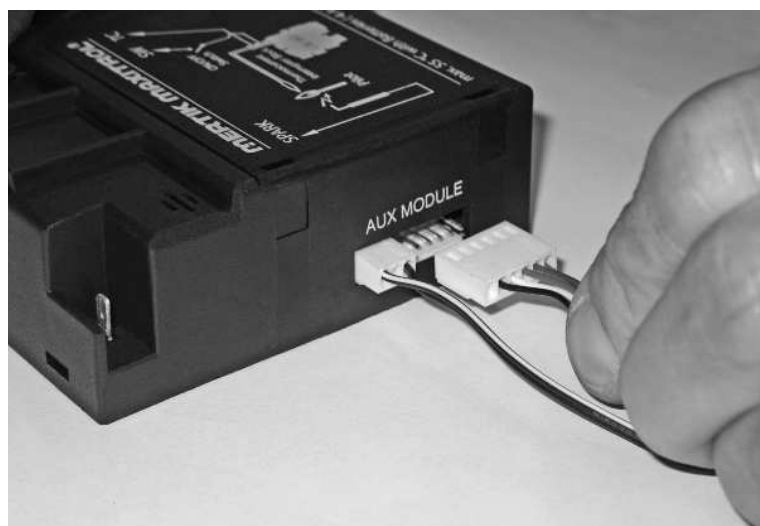

Figuur 23C: Aansluiten 5-aderige kabel 6VDC op MODULE aansluiting van de ontvanger

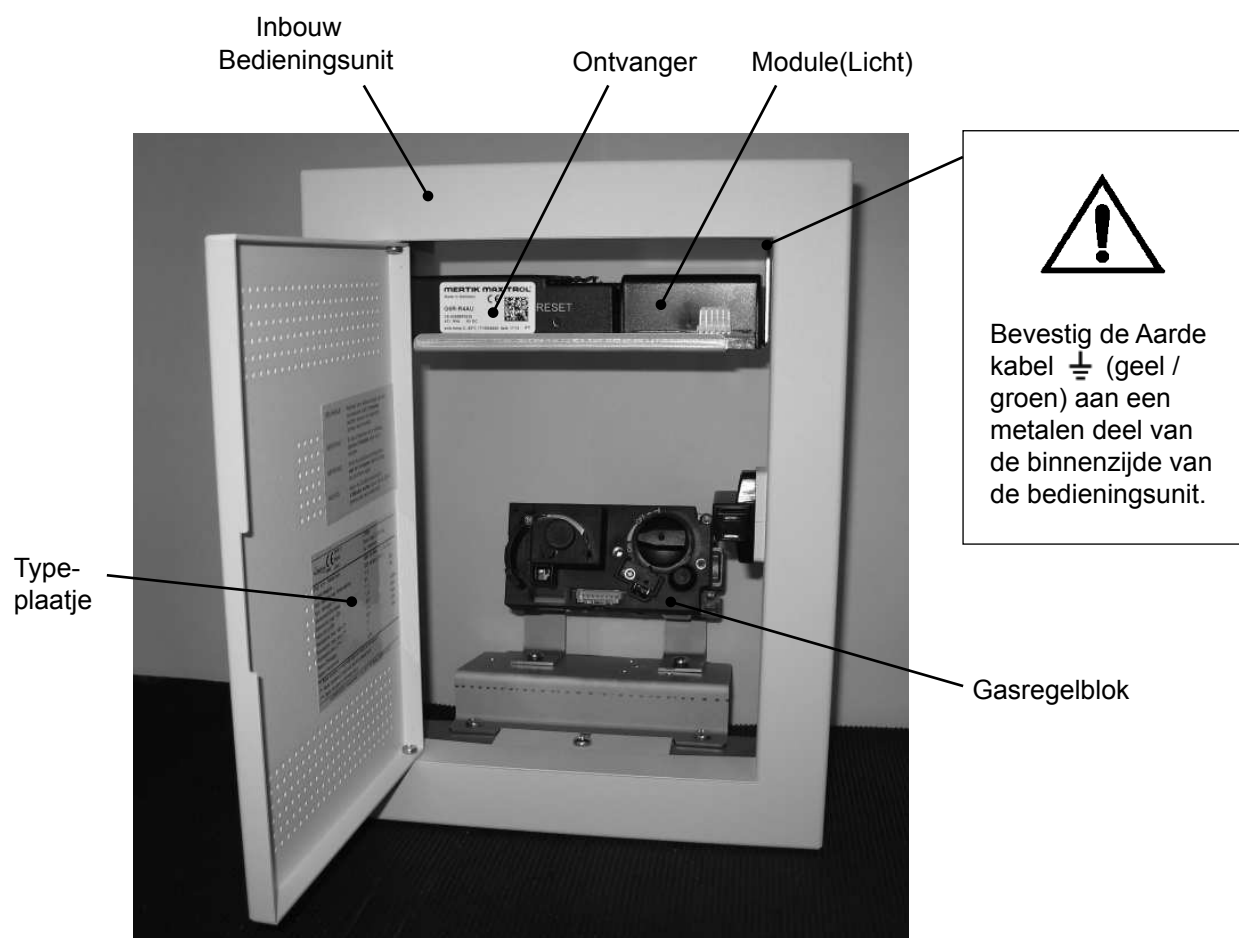

**Figuur 23D: Inbouw bedieningsunit
Positie Ontvanger, Module(Licht) en Gasregelblok
(Componenten zijn op de foto nog niet elektrisch aangesloten!)**

Pagina 64:


1.7.6 Plaatsen van de keramische stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as.

Toestel uitgevoerd met 'Premium Fire' (PF) dubbele brander:

De opbouw van de keramische stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as, is voor een toestel uitgevoerd met een 'Premium Fire' (PF) **AARDGAS** dubbele brander hetzelfde als bij een 'Premium Fire' (PF) **PROPAAN/BUTAAN** dubbele brander.

Het toestel wordt geleverd met:

- Keramische stammenset ; Zie Stammen Nr's 14 t/m 25 hieronder.
- 'Fire glass Black'
- 'Fire glass Dark Amber'
- Embers
- Decoratie as

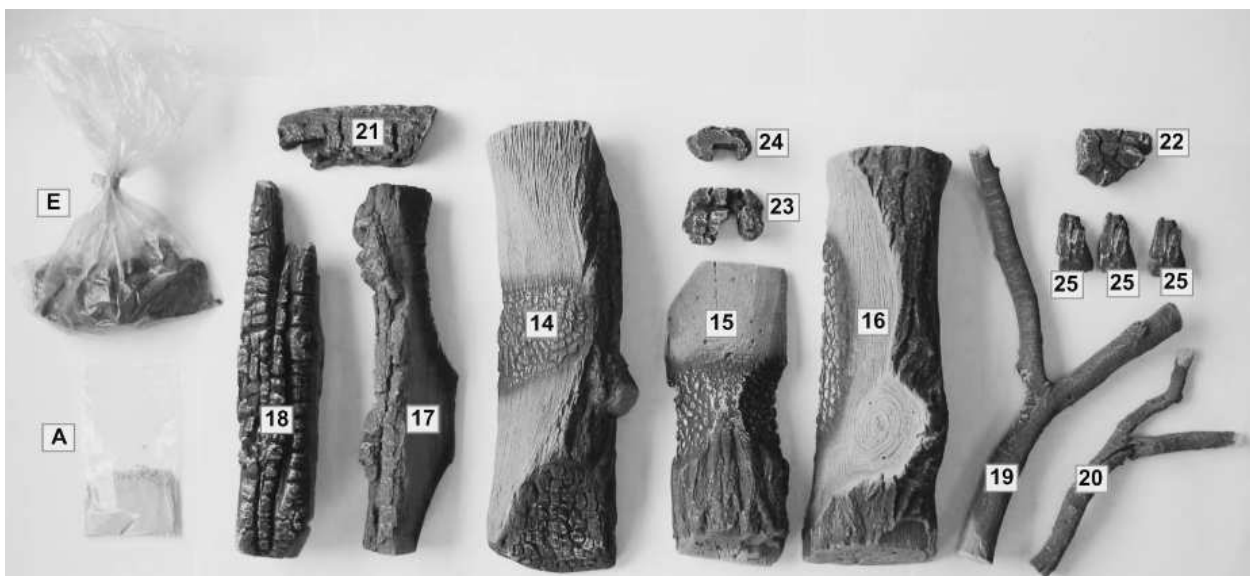

- Keramische stammenset; Stammen nr's 14 t/m 25
- Embers; **E**
- Decoratie as; **A**



- 'Fire glass Black'



- 'Fire glass Dark Amber'



- Embers; **E**



- Decoratie as; **A**

Belangrijk :

- Plaats de stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as, nauwgezet op en rondom de hoofdbranders volgens de voorschriften in dit hoofdstuk vermeld.
- Plaats geen 'fire glass', embers en decoratie as op, of tegen, de waakvlambrander.
- Preventief is daarom de waakvlam voorzien van een waakvlamkapje. Verwijder dit afdekkapje nooit!
- Zorg ervoor dat de waakvlam te allen tijde vrij over de hoofdbrander kan branden.
Alleen dan is een goede ontsteking van de hoofdbrander gewaarborgd. Het niet houden aan deze voorschriften kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
- Zorg ervoor dat de waakvlam te allen tijde goed zichtbaar is.
- Het branderbed (met 'fire glass', embers en decoratie as) en de opbouw van de stammen mag niet worden gewijzigd.
- Gebruik alleen wat meegeleverd is! Dit is namelijk gekeurd en de hoeveelheid is afgemeten naar gelang het toestel.
- Vervangingsonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.
- Plaatsing mag uitsluitend door een bevoegd persoon uitgevoerd worden.

Verwijder de ruit van het toestel volgens de voorschriften in Hoofdstuk 4; DEMONTEREN / MONTEREN VAN DE RUIT.
Zie (basis) installatievoorschrift.

1.7.6.1 Keramische stammenset + 'fire glass' + embers + decoratie as

- 1 BELANGRIJK: Controleer de aanwezigheid van de 3 brander-bevestigingsboutjes. Zie foto.



Controleer de werking van de sfeerverlichting/dimmer met de afstandsbediening. Zie gebruiksaanwijzing;  **Bediening licht / dimmer.**




Vervang de sfeerlampen indien nodig.

Zie Hoofdstuk 4A : DEMONTEREN EN MONTEREN VAN DE BRANDERS EN GAASROOSTERS - VERVANGEN VAN DE SFEERLAMPEN.

Gebruik alleen originele sfeerlampen.

2 Leg branderstam **Nr. 16** voorzichtig op de brander - rechts.

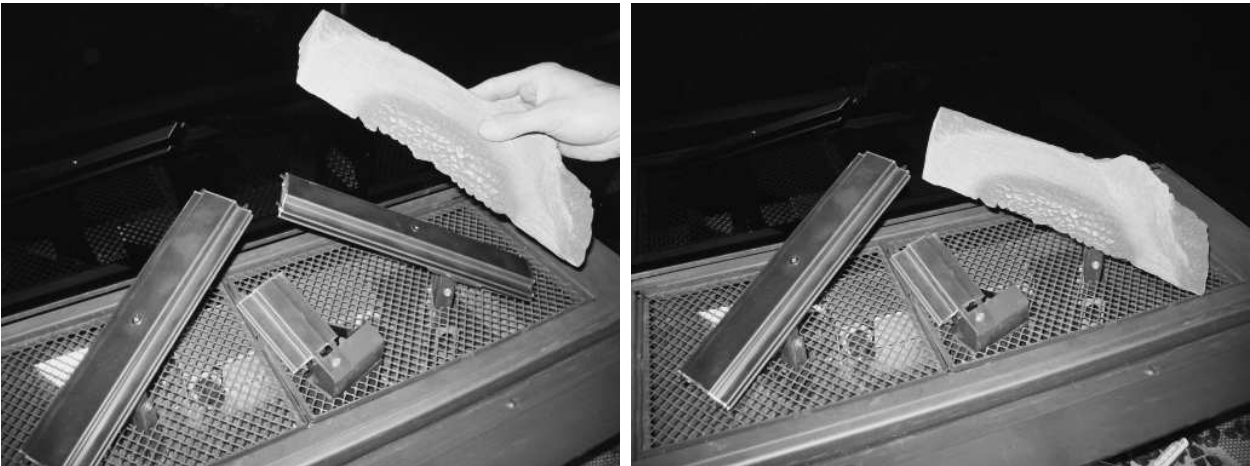


Controleer vooraf of de 'Pijl', op de onderzijde van de stam naar boven gericht staat.



Branderstam Nr. 16 =
Art. nr. 340021 (leesbaar op
de onderzijde van de stam)


Controleer of de onderzijde van de stam, aan beide kapse kanten, een vrije ruimte heeft van ± 5 mm. ten opzichte van de metalen brander.

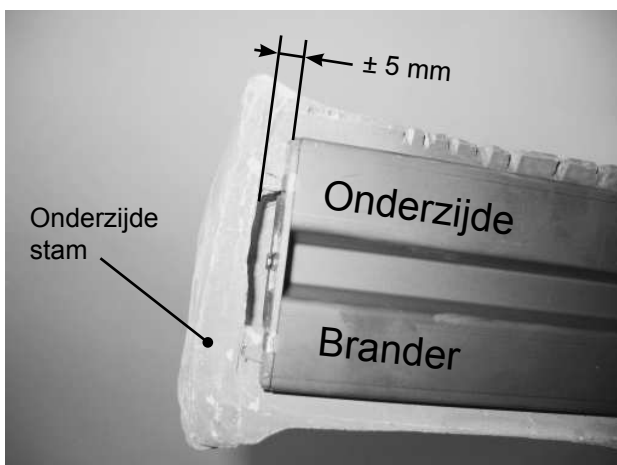

- 3 Leg branderstam **Nr. 14** voorzichtig op de brander - links.





Controleer vooraf of de 'Pijl', op de onderzijde van de stam naar boven gericht staat.

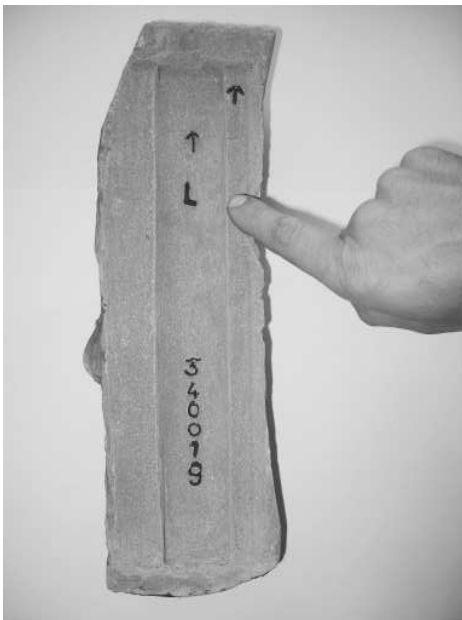


Branderstam Nr. 14
Art. nr. 340019 (leesbaar op
de onderzijde van de stam)

Controleer of de onderzijde van de stam, aan beide kapse kanten, een vrije ruimte heeft van ± 5 mm. ten opzichte van de metalen brander.

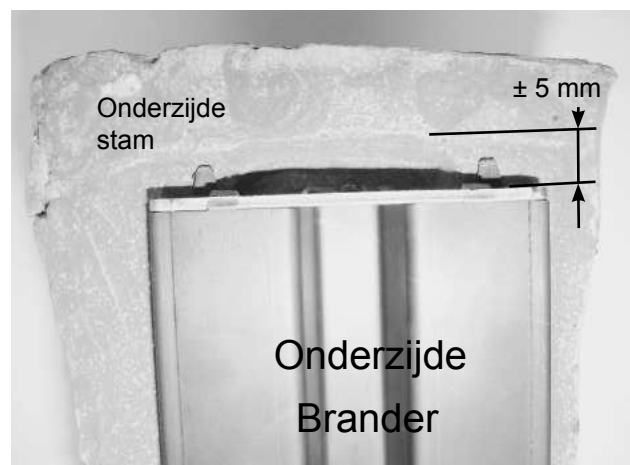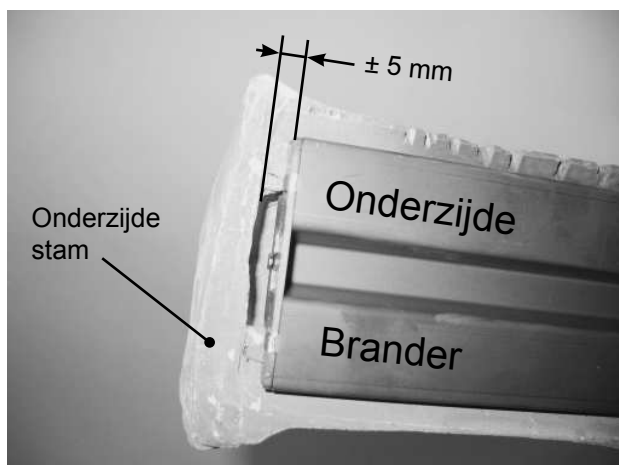


- 4 Leg branderstam **Nr. 15** voorzichtig op de brander - midden (bij de waakvlam).

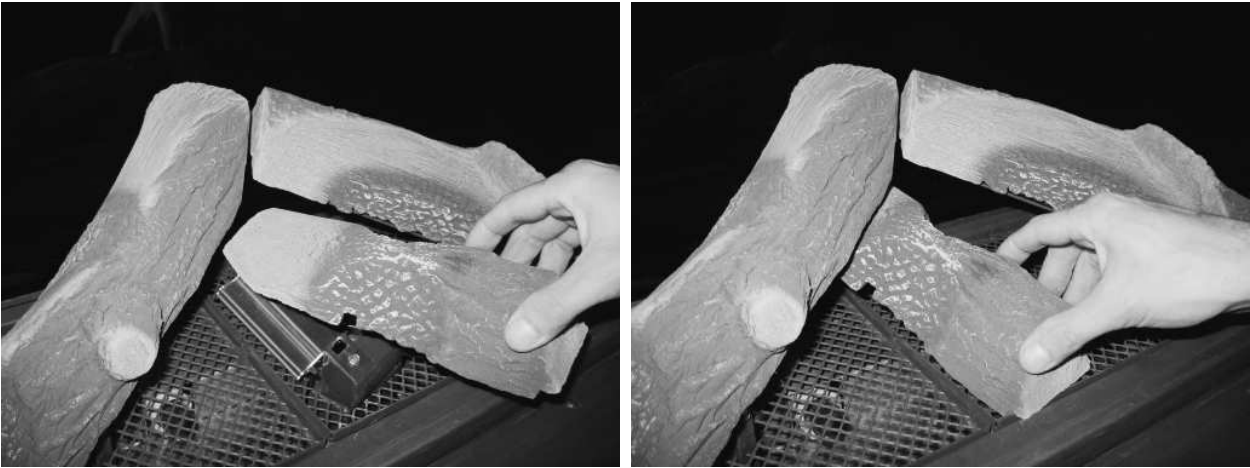


Branderstam Nr. 15 = Art. nr. 340020 (leesbaar op de onderzijde van de stam)


Controleer dat de waakvlam zichtbaar blijft.

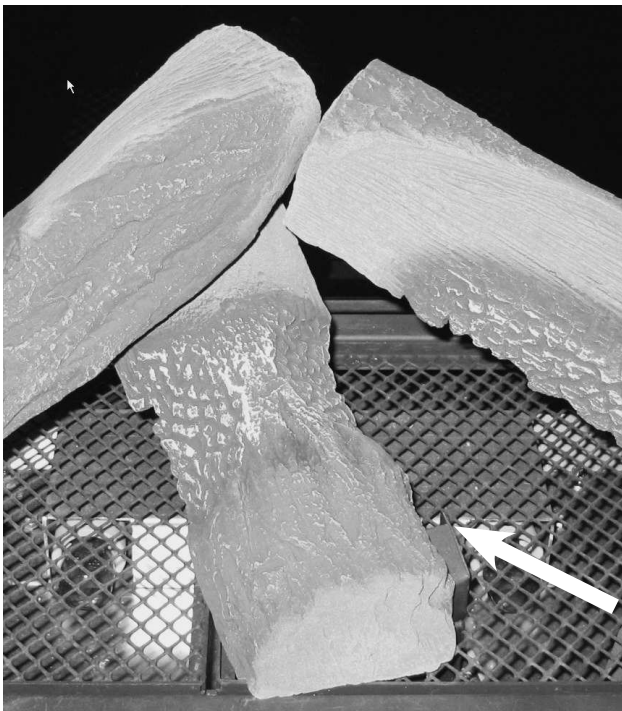

- 5 Plaats het verkoolde stukje **Nr. 23** (= 1x Art. nr. 340028) onder de Rechter brander, om de venturi.

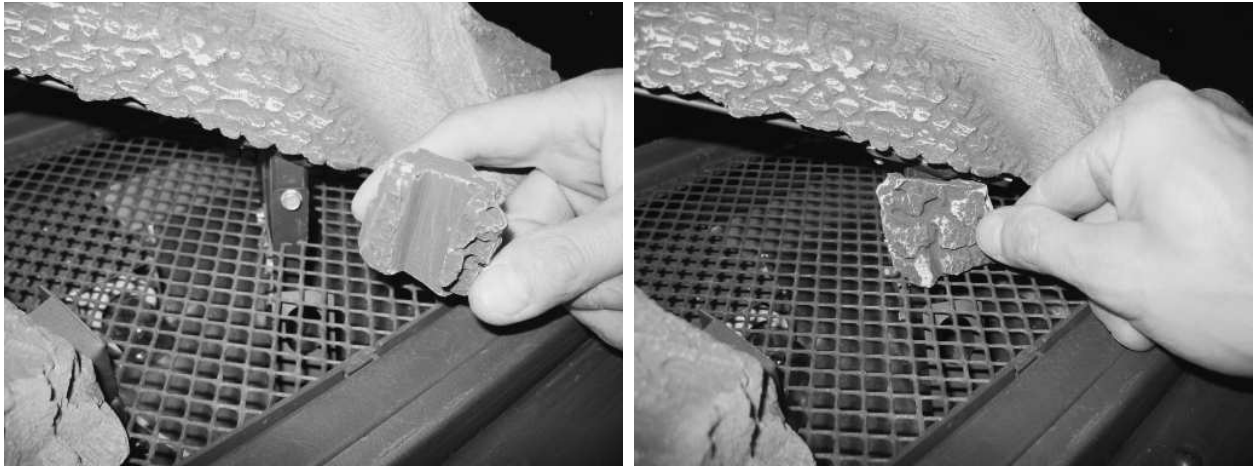

- 6 Plaats het verkoolde stukje **Nr. 24** (= 1x Art. nr. 340029) onder de Linker brander, om de venturi.

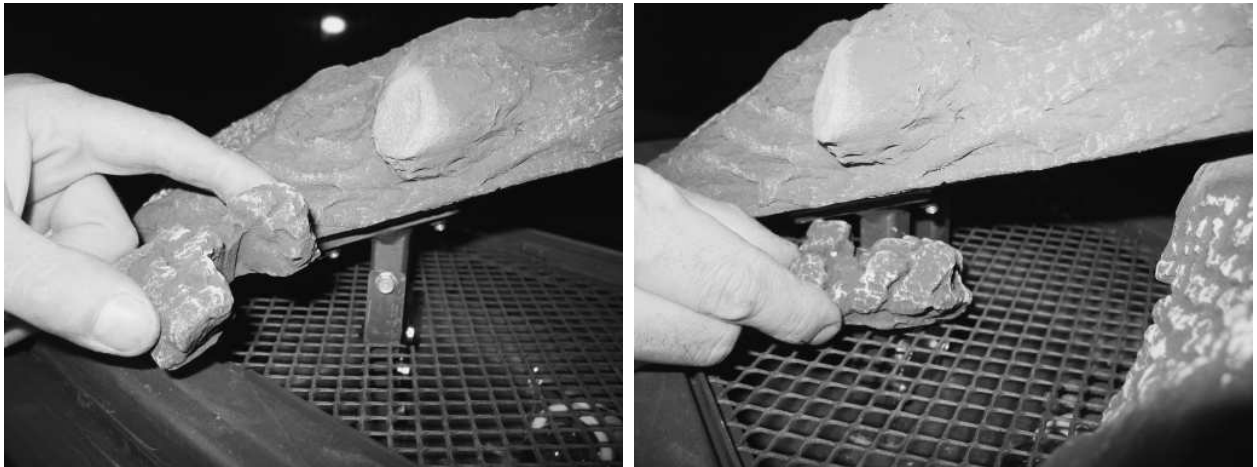

- 7 Strooi het 'Fire glass Dark Amber' gelijkmatig op het gaas-rooster, rondom de branders.

Let op: Géén 'fire glass' op, of tegen, de waakvlambrander leggen!

Let op: Géén 'fire glass' onder de branderstammen **Nr. 14, 15 en 16**, waar deze op het gaas-rooster steunen.



Let op!


Strooi geen 'Fire glass Black' op het gaas-rooster, rondom de branders.

'Fire glass Black' blokkeert het licht teveel.

- 8 Strooi het 'Fire glass Black' gelijkmatig op het rooster, links en rechts van het gaas-rooster.





- 9 Zet de lichtsterkte van de sfeerverlichting/dimmer met de afstandsbediening op maximaal. Zie gebruiksaanwijzing;  **Bediening licht / dimmer.** Controleer of het 'fire glass' mooi evenredig is verdeeld en de lichtintensiteit overal ongeveer hetzelfde is. Pas de verdeling van het 'fire glass' zo nodig aan.



- 10 Plaats stam **Nr. 18** (= 1x Art. nr. 340023).



11 Plaats verkoold stukje **Nr. 21** (= 1x Art. nr. 340026)




12 Plaats stam **Nr. 17** (= 1x Art. nr. 340022)



13 Plaats tak **Nr. 19** (= 1x Art. nr. 340024)



14 Plaats tak **Nr. 20** (= 1x Art. nr. 340025)

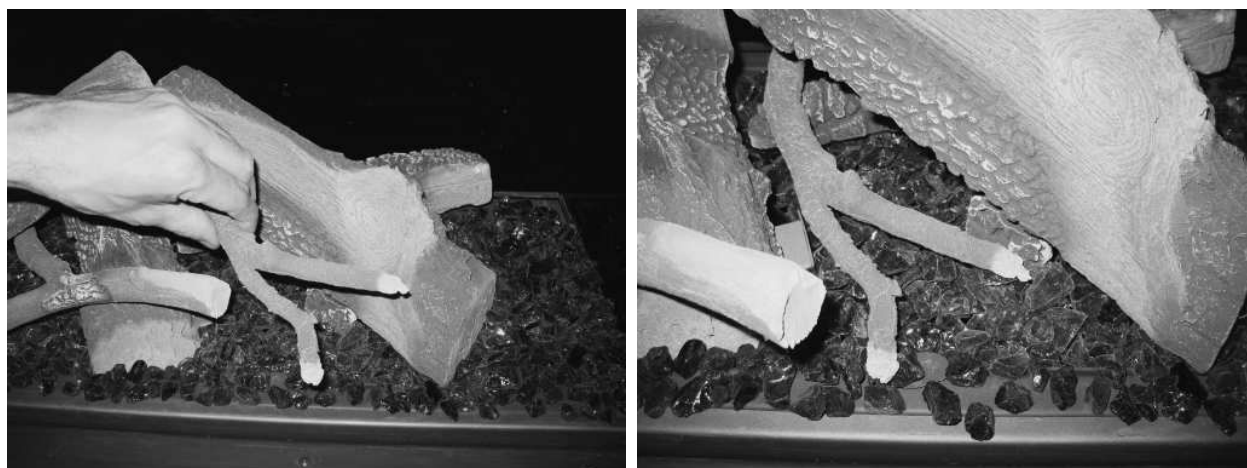

15 Plaats verkoold stukje **Nr. 22** (= 1x Art. nr. 340027)



16 Plaats 3x verkoold stukje **Nr. 25** (= 3x Art. nr. 340030)



- 17 Breek de meegeleverde embers doormidden en verdeel de stukjes langs de zijkant op het rooster (rondom het gas-rooster).
Let op: Géén embers op het gas-rooster leggen. Embers blokkeren het licht!
Let op: Géén embers op, of tegen, de waakvlambrander leggen!




- 18 Decoratie as: Verdeel voorzichtig een heel klein beetje decoratie as over de gehele bodem.



- 19 Controleer of de waakvlambrander, vanaf de rechterzijde van de houtset, goed zichtbaar is.



Positie waakvlam

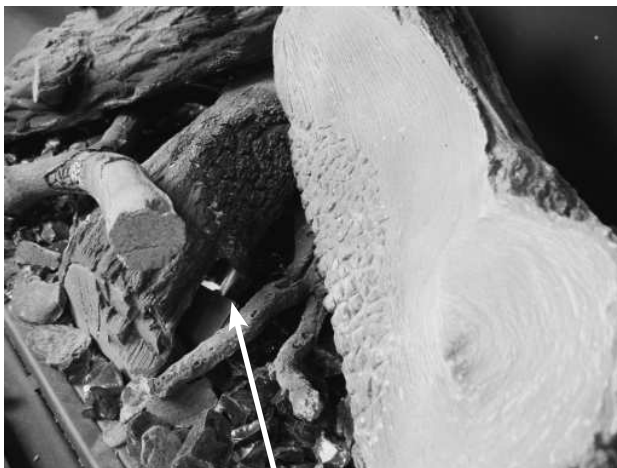


Waakvlam



Waakvlam

- 20 De opbouw van de keramische stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as, is gereed.

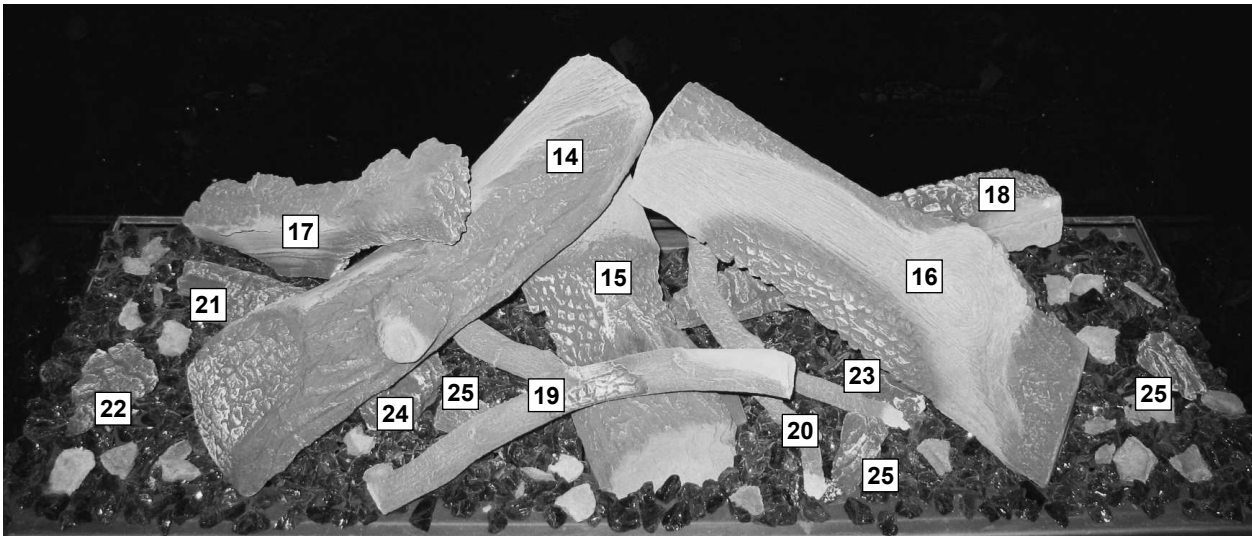

**Figuur 24: Houtset
Opstelling Aardgas- en propaan/butaan-brander - 'Premium Fire'**

BELANGRIJK:

- Leg géén 'fire glass' en embers voor de waakvlambrander
- Strooi géén decoratie as op waakvlambrander
- Branderopeningen vrijhouden
- Controleer of de waakvlam goed brand
- De waakvlam moet vrij over de brander kunnen branden

Alleen dan is een goede ontsteking van de brander gegarandeerd !

Nadat de keramische houtstammen, 'fire glass' en embers zijn geplaatst, de ruit weer terug monteren op het toestel volgens de voorschriften in Hoofdstuk 4:
DEMONTEREN / MONTEREN VAN DE RUIT.

AANVULLING HOOFDSTUK 4: DEMONTEREN / MONTEREN VAN DE RUIT**4A DEMONTEREN EN MONTEREN VAN DE BRANDERS EN GAAS-ROOSTERS
VERVANGEN VAN DE SFEERLAMPEN**

Verwijder voorzichtig de houtset, branders en gaas-roosters in de onderstaande volgorde:

1. Complete houtset 'Premium Fire'**2. Branderstam Nr. 16**

3. Stam Nr. 17



4. Branderstam Nr. 14



5. Tak Nr. 19



6. Branderstam Nr. 15



7. Tak Nr. 20



8. Stam Nr. 18



9. Stam Nr. 21



10. Verkoold stukje Nr. 24





11. Verkoold stukje Nr. 23






12. Verkoold stukje Nr. 25 (3x)

De 3 branders zijn allen bevestigd met slechts één zeskantboutje.
Gebruik voor het losdraaien van de brander-bevestigingsboutjes; dopsleutel nr. 7.

13. Demonteer en verwijder de brander - rechts.

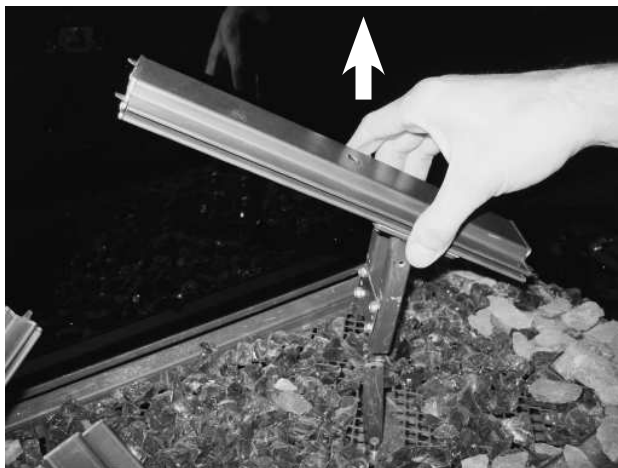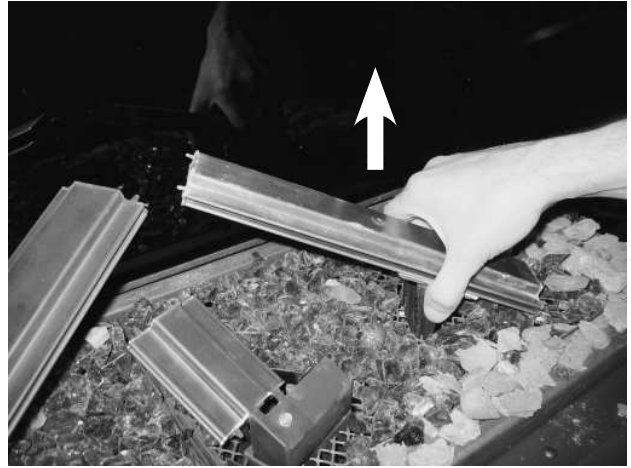

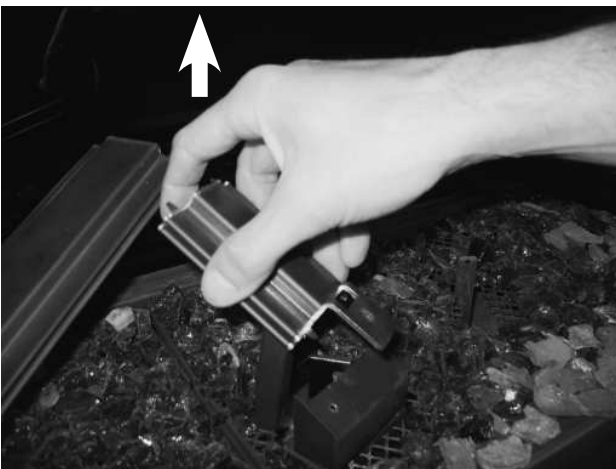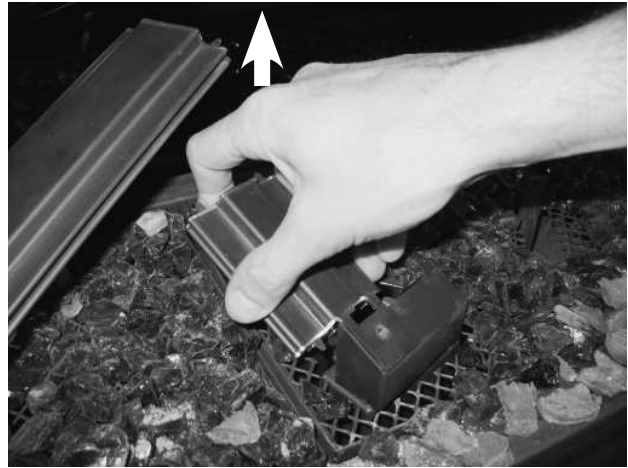14. Demonteer en verwijder de brander - midden.**15. Demonteer en verwijder de brander - links.**

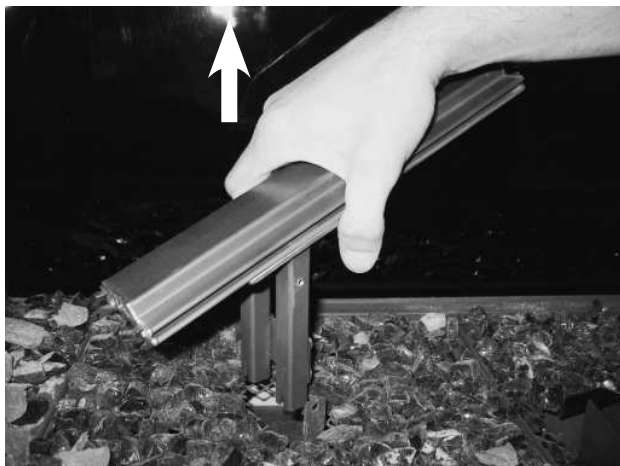


Gebruik werkhandschoenen voor het verwijderen van de gas-roosters.

16. Verwijder voorzichtig het gasrooster - links.



17. Verwijder voorzichtig het gasrooster - rechts.

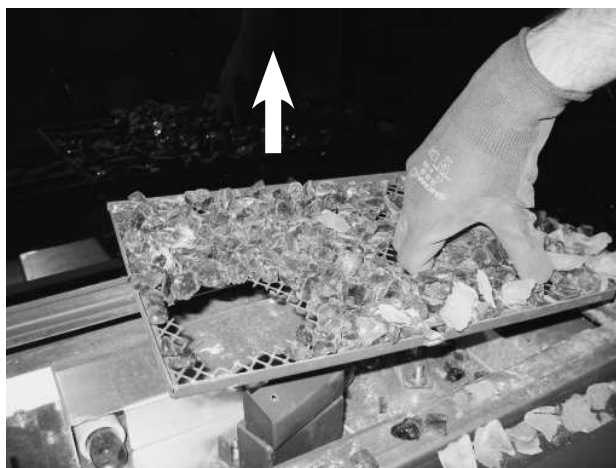

18. Maak het licht-compartiment en gasinspuiters schoon met een stofzuiger.




Vervangen van de sfeerlampen.



Gebruik alleen de originele Bellfires sfeerlampen: Art. nr. 333748 :

Sfeerlamp; 230-240V - 25W - E14 - 300°C. - Kleur: Amber

19. Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.

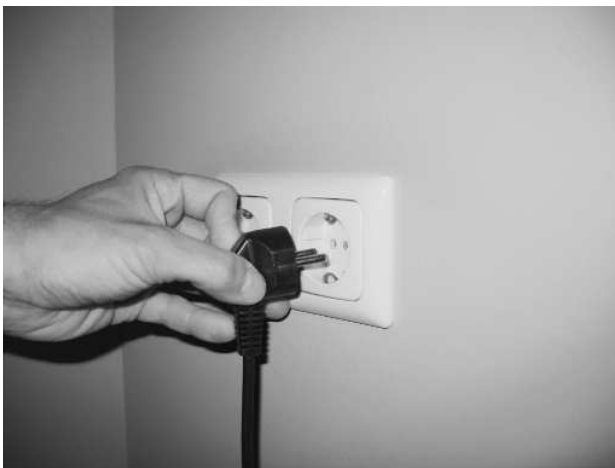


20. Draai voorzichtig de defecte sfeerlamp uit de fitting.

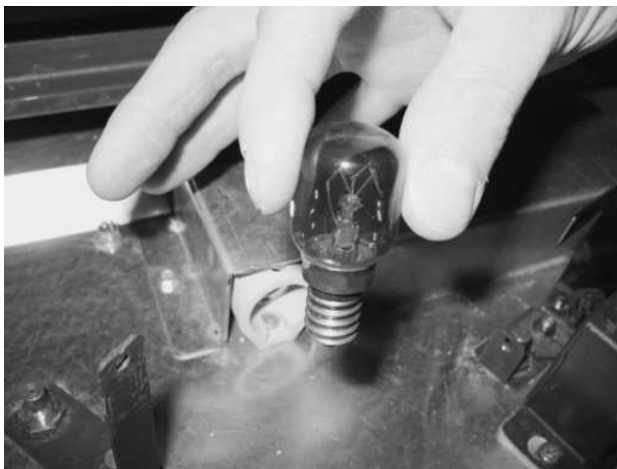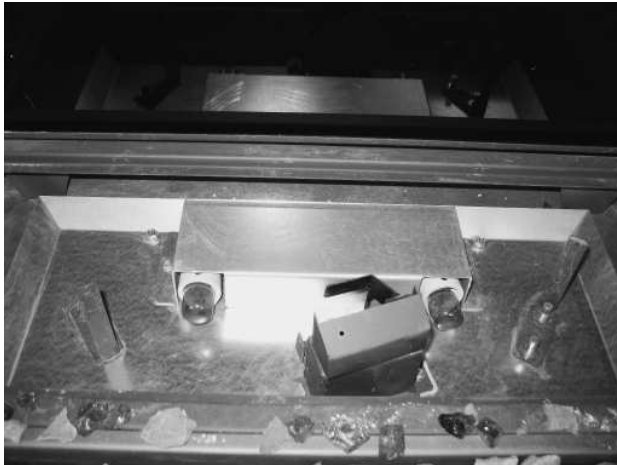

21. Draai voorzichtig de nieuwe sfeerlamp in de fitting.



Sfeerlampen geheel in de fitting draaien!


22. Steek de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
23. Controleer de werking van de sfeerlampen met de afstandsbediening.
Zie Gebruiksaanwijzing;  Bediening licht / dimmer

Plaats voorzichtig de gaas-roosters, branders en houtset in de onderstaande volgorde:




Gebruik werkhandschoenen voor het plaatsen van de gaas-roosters.

24. Plaats voorzichtig het gaasrooster - links.

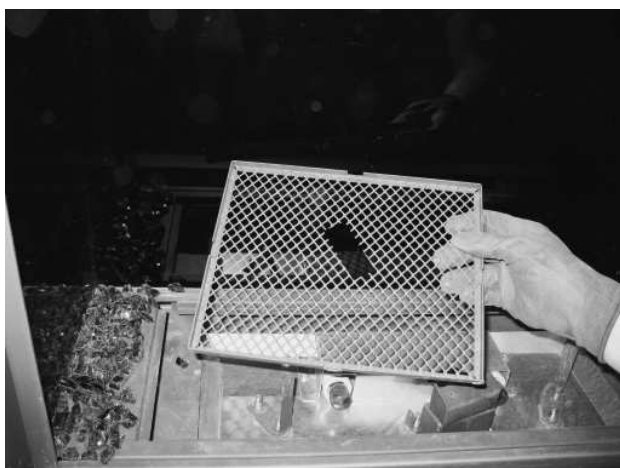

25. Plaats voorzichtig het gaasrooster - rechts.



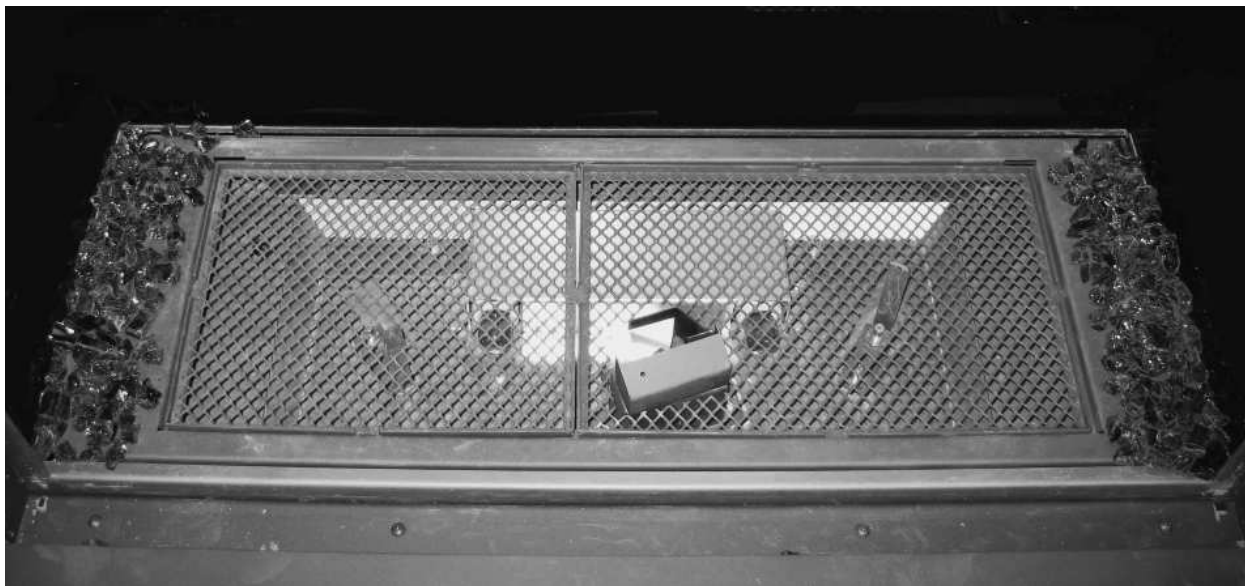

26. Strooi het 'Fire glass Dark Amber' aan de achterzijde van de gaas-roosters.





Géén 'fire glass' in de grote rooster-openingen laten vallen.





Bevestiging elke brander met het meegeleverde zeskantboutje.
Gebruik hiervoor dopsleutel nr. 7.
Het niet monteren van deze brander-bevestigingsboutjes kan tot een gevaarlijke situatie leiden. Voorkom dit ten alle tijden!

27. Plaats en monteer de brander - links.
Brander stevig naar beneden drukken, en bevestigingsboutje monteren.

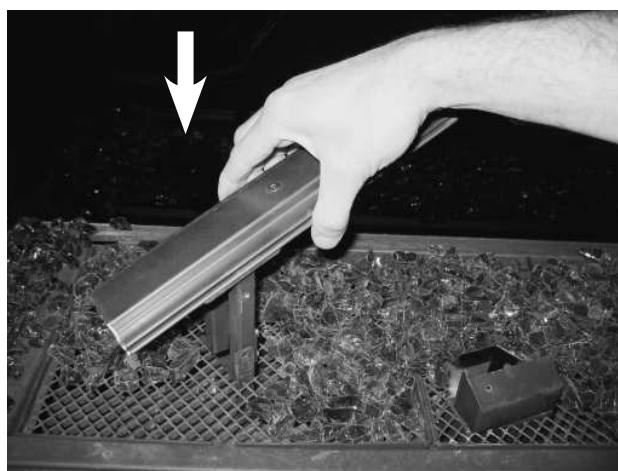
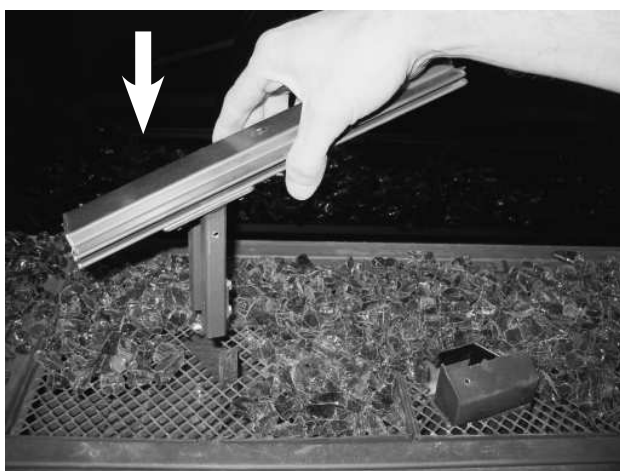





**Zorg ervoor dat er geen 'fire glass' stukjes onder de brander liggen!
De brander moet vrij boven het gaas-rooster kunnen zweven.**



- 28. Plaats en monteer de brander - rechts.
Brander stevig naar beneden drukken, en bevestigingsboutje monteren.**

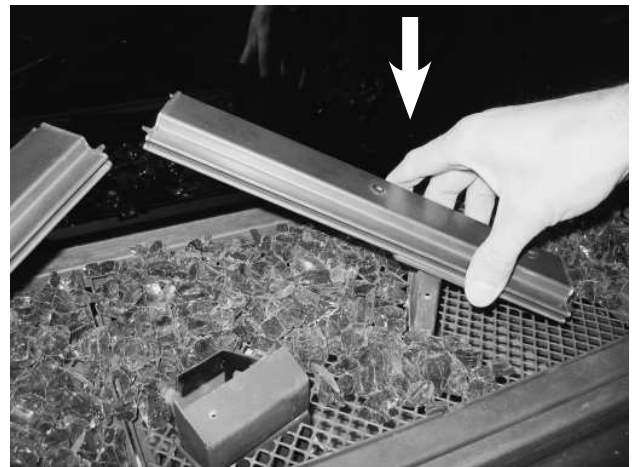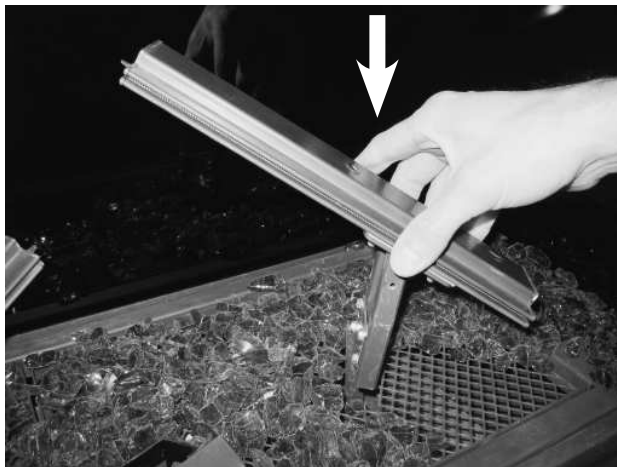

- 29. Plaats en monteer de brander - midden.
Brander stevig naar beneden drukken, en bevestigingsboutje monteren.**

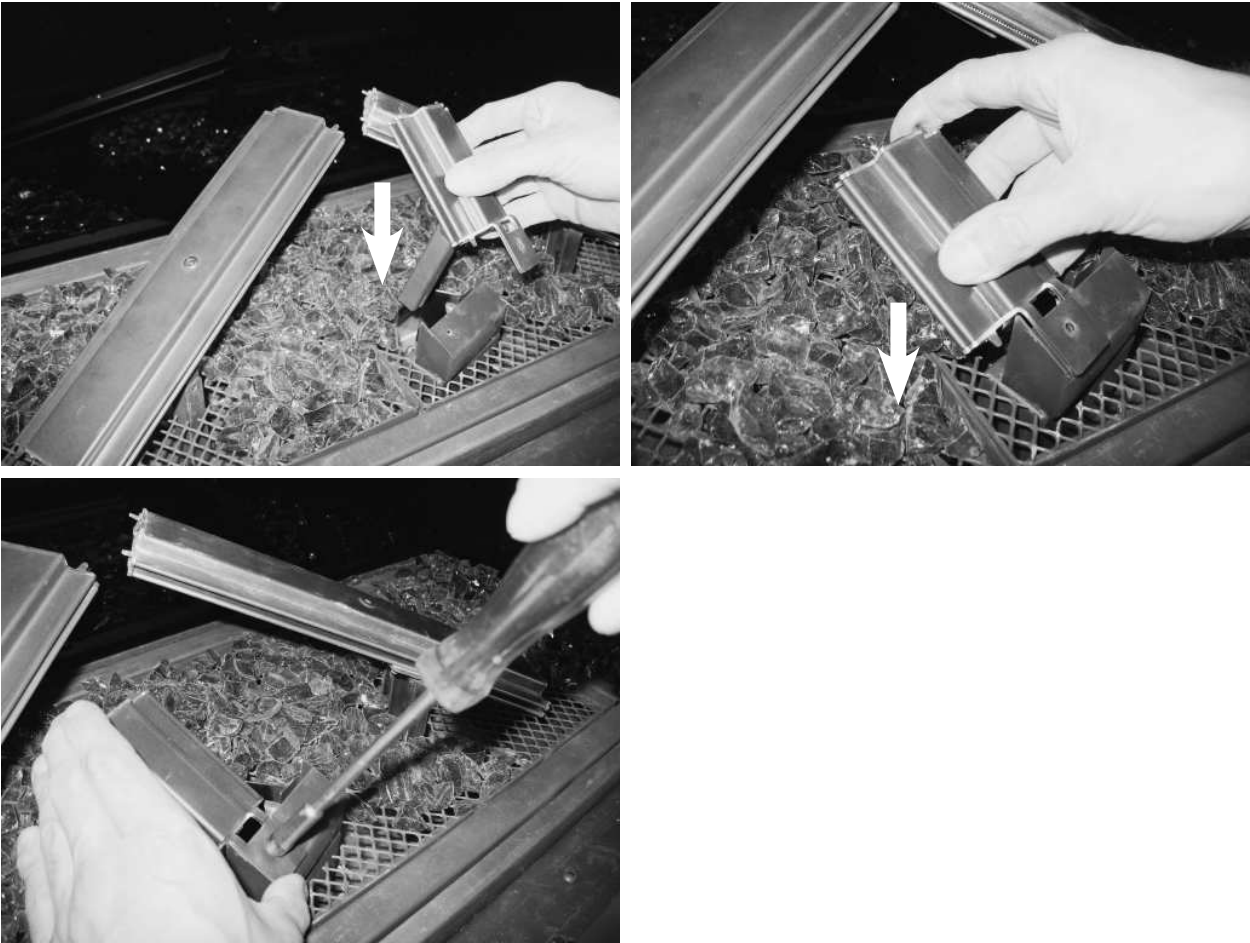

- 30. Plaats de Keramische stammenset, 'fire glass', embers en decoratie as,
volgens de instructies in hoofdstuk 1.7.6.1**

AANVULLING H7: TECHNISCHE GEGEVENS EN VOORSCHRIFTEN

Nationale installatie voorschriften:

Nederland: Het "Bouwbesluit" NEN 1078 (GAVO) (gas)
NEN 1010 (electriciteit)

België: NBN D 51-003 : Voorschriften gas installaties.
AREI : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Model : **DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)**
DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: AARDGAS		: BUTAAN / PROPAAAN
Land	: NL; Nederland	: BE; België	: NL; Nederland / BE; België
Product identificatie nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Toestel type vlgs. CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Toestel categorie	: I _{2EK} ingesteld op aardgas: G25.3	: I _{2E+} aardgas G20/G25.3	: I _{3B/P} butaan/propaan G30/G31
Nom. belasting (bovenwaarde)	: 11,5 kW	: 12,1 kW	: Butaan (G30) : 11,2 kW Propaan (G31): 9,6 kW
Nom. vermogen (max.)	: 8,8 kW	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Rendementsklasse	: 1 (85%)	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-klasse	: 5	: 5	: 5
Gasverbruik (max.)	: 1,18 m ³ _s /hr.	: G20: 1,15 m ³ _s /hr. G25.3: 1,18 m ³ _s /hr.	: Butaan (G30): 850 gr/hr. Propaan (G31): 720 gr/hr.
Aansluitdruk	: 25,0 mbar	: G20: 20,0 mbar G25.3: 25,0 mbar	: Nederland: 30 mbar België: 37 mbar
Branderdruk (max.) Warm	: 17,6 mbar(*)	: G20: 14,1 mbar(*) G25.3: 17,6 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Branderdruk (max.) Koud	: 16,9 mbar(**)	: G20: 13,4 mbar(**) G25.3: 16,9 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Branderdruk (min.)	: 3,1 mbar(***)	: 2,5 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primaire beluchting brander L Links-Achter en Links-Voor	: LA: Ø4,0 mm LV: Ø3,0 mm	: LA: Ø6,0 mm LV: Ø3,5 mm	: LA: Ø14 x 8 mm LV: Ø14 x 8 mm
Primaire beluchting brander M Midden-Voor	: MV: Ø4,0 mm	: MV: Ø6,0 mm	: MV: Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primaire beluchting brander R Rechts-Achter en Rechts-Voor	: RA: Ø4,0 mm RV: Ø3,0 mm	: RA: Ø6,0 mm RV: Ø3,5 mm	: RA: Ø14 x 8 mm RV: Ø14 x 8 mm

Model	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)	
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)	
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)	

Gas	: AARDGAS	: BUTAAN / PROPAAN
Land	: NL; Nederland / BE; België	: NL; Nederland / BE; België
Gasregelblok (afstandsbediening)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hoofdbrander	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Inspuiters hoofdbrander L Links-Achter en Links-Voor	: LA: Ø1,50 mm LV: Ø1,20 mm	: LA: Ø0,80 mm LV: Ø0,75 mm
Inspuiter hoofdbrander M Midden-Voor	: MV: Ø1,30 mm	: MV: Ø0,75 mm
Inspuiters hoofdbrander R Rechts-Achter en Rechts-Voor	: RA: Ø1,50 mm RV: Ø1,20 mm	: RA: Ø0,80 mm RV: Ø0,75 mm

'Voorste Brander' = LV + MV + RV 'Achterste Brander' = LA + RA

Waakvlambrander	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Inspuiter waakvlam	: nr. 36 (SIT 0.977.091)	: nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasaansluiting	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Concentrisch kanalsysteem aansluiting	: Ø100 mm - Ø150 mm of Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm of Ø130 mm - Ø200 mm

Batterijen afstandsbediening		
- Ontvanger	: n.v.t.	: n.v.t.
- Handzender	: 1x 9V blok	: 1x 9V blok

Elektrische aansluiting	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Opgenomen elektrisch vermogen	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20

Gewicht : Zie het basis installatievoorschrift

(*) : Alle branders in maximale stand en toestel op temperatuur.

(**) : Alle branders in maximale stand en toestel koud.

(***) : Alle branders in minimale stand.

Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer:

Dakuitmonding : Concentrisch kanalsysteem Ø100 mm-Ø150 mm star en/of flexibel.

Geveluitmonding : Concentrisch kanalsysteem Ø130 mm-Ø200 mm star.
Met muurdoorvoer, afhankelijk van de kanalenopstelling; Ø100 mm-Ø150 mm of
Ø130 mm-Ø200 mm.

Warmte wisselend oppervlak: Gehele voorzijde van het toestel.

AANVULLING H8: VERVANGINGSONDERDELENLIJST

Nr.	Artikel nr.	Omschrijving
1	3.....	Hoofdbrander "Premium Fire" 600 x 240 mm <u>Aardgas G25.3 / Aardgas G20/G25.3 / Butaan/Propan G30/G31</u> G25.3: Ø4,0 mm Links-Achter Ø3,0 mm Links-Voor Ø4,0 mm Midden-Voor Ø4,0 mm Rechts-Achter Ø3,0 mm Rechts-Voor
2	3.....	G20/G25.3: Ø6,0 mm Links-Achter Ø3,5 mm Links-Voor Ø6,0 mm Midden-Voor Ø6,0 mm Rechts-Achter Ø3,5 mm Rechts-Voor
3	3.....	G30/G31: Ø14x8 mm Links-Achter Ø14x8 mm Links-Voor Ø15x8 mm + 2x Ø3,5 Midden-Voor Ø14x8 mm Rechts-Achter Ø14x8 mm Rechts-Voor
4	301915	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Links-Achter: Ø1,50 mm
5	334874	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Links-Voor: Ø1,20 mm
6	301928	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Midden-Voor: Ø1,30 mm
7	301915	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Rechts-Achter: Ø1,50 mm
8	334874	Inspuiter hoofdbrander <u>Aardgas</u> ; Rechts-Voor: Ø1,20 mm
9	340430	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Links-Achter: Ø0,80 mm)
10	340431	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Links-Voor: Ø0,75 mm)
11	340431	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Midden-Voor: Ø0,75 mm
12	340430	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Rechts-Achter: Ø0,80 mm
13	340431	Inspuiter hoofdbrander <u>Butaan/Propan</u> ; Rechts-Voor: Ø0,75 mm
14	333605	Module 230 VAC (Licht)
15	333912	Zekering T 2,5 A 250 V Module
16	333606	5-Polige kabel Module - Ontvanger
17	333748	Lamp sfeerverlichting 230 VAC, E14, 25 W
18	340469	Houtset (14-delig) <u>Aardgas / Butaan/Propan</u> incl. embers en decoratie as
19	340089	'Fire Glass' Dark Amber (2,5 kg)
20	340091	'Fire Glass' Black (1,0 kg)
21	'Fire Glass' Black (0,5 kg)

Houtstammen - 'Fire Glass' - Embers - Decoratie As

Toestel	Houtset Art.nr.: 340469															'Fire Glass' Dark Amber	'Fire Glass' Black
	Set	Houtstam nr.												Embers met Gloeï-effect Antraciet	Decoratie as licht grijs		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Zak: 50 gr.	Zak: 10 gr.	Zak: 2,5 kg.	Zak: 1,0 kg.
	Art. nr.:	340019	340020	340021	340022	340023	340024	340025	340026	340027	340028	340029	340030	xxxxxx	340031	340089	340091
* Derby Large 3 PF * Derby Small 3 PF * Topsham Large 3 PF * York Small 3 PF * Corner Bell Topsham 3 L/R PF * View Bell Topsham 3 PF	Aantal	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1x
* View Bell Derby 3 PF * Corner Bell Derby 3 L/R PF	Aantal	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1½x
* York Large 3 PF	Aantal	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	2x



Uw Bellfires dealer

02 - 150615 - 340640