



Bedieningshandleiding | Outdoor gaskachel Fuora Q / R / Q-XL / G / K





VOORWOORD

Geachte klant,

Hartelijk bedankt dat u voor een product van SPARTHERM heeft gekozen. Wij wensen u veel plezier met deze gaskachel, waarmee u van een gezellig, aangenaam gasvuur kunt genieten. Onze producten worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor is jarenlang probleemloos gebruik gegarandeerd.

In deze handleiding vindt u informatie over het installeren en gebruiken van uw nieuwe apparaat. Lees deze informatie en de gebruiksaanwijzing goed door om vertrouwd te raken met het apparaat. Als u meer ondersteuning wilt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw installateur of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

Uw SPARTHERM-team

A handwritten signature in black ink that reads "G.M. Rokossa." The signature is written in a cursive style.

G.M. Rokossa

OVERZICHT BEDIENINGSHANDLEIDING // OUTDOOR GASKACHEL

1. Waarschuwing	4	6. Gasflesadapter	11
2. Installatievoorschriften	4	6.1 Adapter voor de aansluiting	11
2.1 Installatiehandleiding vloeibaar gas	5	6.2 Weerbestendige afschermkap	11
2.2 Installatiehandleiding aardgas	6	7. Algemene garantievoorwaarden	12
3. Technische gegevens	6	7.1 Toepassingsbereik	12
4. Veiligheidsvoorschriften	8	7.2 Algemene informatie	12
5. Ingebruikname van het apparaat	9	7.3 Garantieperiode	12
5.1 Inschakelen	9	7.4 Rechtmatigheidseis voor de garantie	12
5.2 Vlambrander	9	7.5 Uitgesloten van garantie	12
5.3 Vlamhoogte instellen	9	7.6 Corrigerende maatregelen/repairatie	13
5.4 Uitschakelen	10	7.7 Verlenging van de garantieperiode	13
5.5 Waarschuwing - als u gas ruikt	10	7.8 Reserveonderdelen	13
5.6 Demontage glaswerk	10	7.9 Aansprakelijkheid	13
		7.10 Slotopmerking	13

1. WAARSCHUWING

- Lees de handleiding zorgvuldig door, voordat u de buitengaskachel (Fuora) in gebruik neemt en bewaar de handleiding goed.
- Het is gevaarlijk en verboden om dit apparaat in een afgesloten ruimte te gebruiken! **Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik in de open lucht.**
- Dit product en, indien van toepassing, de gasfles, moeten volgens de instructies in deze handleiding, met inachtneming van alle van toepassing zijnde nationale en/of plaatselijke regels worden geïnstalleerd.
- Bij een storing of beschadiging moet de gastoevoer onmiddellijk worden gestopt. Hiervoor dient de meegeleverde tweede sleutel in de buurt te worden bewaard op een vaste plek.
- De afstand van de kachel tot licht ontvlambare materialen dient minimaal 1,5 meter te bedragen.
- Het vuur nooit zonder toezicht laten branden.
- De outdoor gaskachel (Fuora) niet verplaatsen, wanneer deze in gebruik of nog warm is.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik en tot hij volledig is afgekoeld buiten het bereik van kinderen staat.
- Let op! Het aanraken van hete onderdelen kan brandblaren veroorzaken! Er moet een beveiliging worden aangebracht om te voorkomen dat kinderen en gehandicapten in de buurt van het apparaat kunnen komen.
- Voordat de buitenkachel wordt verplaatst, moet het ventiel van de gasfles of de drukregelaar worden gesloten.
- Draai de gaskraan altijd dicht voordat u het apparaat verplaatst.
- Draai de gastoevoer na gebruik dicht.
- Voer reparaties nooit zelf uit en voer evenmin veranderingen uit aan het apparaat.
- De luchtstroom in de richting van de brander en/of inspuittingopening mag nooit worden belemmerd.

- De luchtstroom in de richting van de gasfles mag ook nooit worden belemmerd.
- Zet het apparaat bij stevige wind altijd op een plek in de luwte, zodat wordt voorkomen dat hij omvalt.
- Bij een gaslek: draai de gasfles dicht of sluit de gaskraan van het gasnet.
- Indien u een (afzonderlijke) ombouw maakt waarin u de gasfles wilt plaatsen, moet u erop letten dat deze goed geventileerd is. Propana is zwaarder dan lucht en een ophoping van dit gas kan gevaarlijke consequenties hebben. Neem bij vragen over de instructies in deze handleiding altijd contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.
- Het is gevaarlijk en verboden om dit apparaat in een afgesloten ruimte te gebruiken! **Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik in de open lucht.**

2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Inhoud van de verpakking:

- 1 x compleet gemonteerde brander
- 1 x zakje met lavastenen 8-16 mm
- 1 x bedienings- en installatiehandleiding
- 1 x deksel (indien geen Glass Top)
- 1 x aluminium onderstel met wielen en veiligheidsstelpoten
- 1 x rubberen bevestigingsring voor gasfles
- 1 x drukregelaar + gas slang 0,4 m
- 1 x ventiel voor kantelbescherming

Uitpakken: Wanneer u alles heeft uitgepakt, moet u het verpakkingsmateriaal volgens de voorschriften verwijderen.

Gebruik: Wanneer de gaskachel op bedrijfsterreinen wordt gebruikt en geplaatst, moet een drukverlaging met overdrukbeveiliging worden gebruikt. Dit kan als optioneel onderdeel worden besteld.

Buitenopstelling: de gaskachel mag niet langere tijd worden blootgesteld aan weersinvloeden. Ter bescherming tegen regen, sneeuw, enz. is als optionele accessoire een weerbeschermkap verkrijgbaar.




Let op: Indien u bij het aansluiten van de buitenkachel hulp nodig heeft, neem contact op met uw vakhandelaar.

2.1 INSTALLATIEHANDLEIDING VLOEIBAAR GAS

1. Sluit de drukregelaar op de gasfles aan (linkse schroefdraad) (de maximaal toegestane vulling bedraagt 10,5 kg). Gebruik hiervoor een goed passende (verstelbare) tang. Het is niet voldoende om hem slechts met de hand stevig vast te draaien, omdat hierdoor lekkage zou kunnen ontstaan. De gasfles mag alleen in goed geventileerde ruimtes worden vervangen en nooit in de buurt van kaarsen, sigaretten of andere ontstekingsbronnen.
2. **Let op:** controleer voor het aansluiten van de drukregelaar altijd of de rubberen ring nog aanwezig en onbeschadigd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet deze worden vervangen en mag u het apparaat zolang niet gebruiken.
3. Zorg ervoor dat de gasfles altijd rechtop staat. De gas slang mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen of randen die de slang zouden kunnen beschadigen. Zorg er tevens voor dat de gas slang niet in aanraking komt met hete onderdelen van de brander.

4. Controleer alle aansluitingen op lekkages. Doe hiervoor zeepsop op de gasverbindingen of gebruik een gaslekspray. Er is sprake van een lek wanneer er luchtballen in het zeepsop of in de gaslekspray zichtbaar worden.
5. Verdeel de meegeleverde lavastenen (8 - 16 mm) in de vorm van een heuveltje (afb. 1b), resp. van een muur (afb. 1c) op de branderplaat. Zorg ervoor dat er geen kleine stukjes steen in de brander terecht kunnen komen. Zorg er ook voor dat er geen stenen op het thermo-element liggen. De kachel is nu klaar voor gebruik.
6. De gaskachel moet met de twee stelplaatjes op de vloer worden afgesteld, zodat gegarandeerd is dat het apparaat stevig staat.

Waarschuwing: Controleer de gas slang minimaal één keer per maand en altijd wanneer u de gasfles verwisselt. Indien bij de slang scheuren, barsten of andere beschadigingen zichtbaar zijn, moet de slang worden vervangen door een andere slang van dezelfde lengte en kwaliteit.

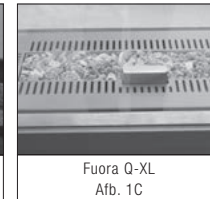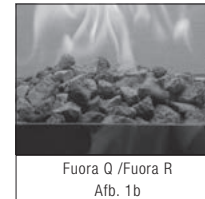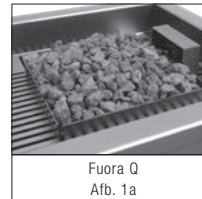

2.2 INSTALLATIEHANDLEIDING AARDGAS

1. De gaskachel moet zo worden bevestigd dat deze na het aansluiten van de gasleiding niet meer kan bewegen.
2. De gasleiding moet door een erkende vakinstallateur overeenkomstig alle geldende en/of lokale normen en bepalingen worden geïnstalleerd.
3. Verdeel de meegeleverde lavastenen (ong. 0,9 kg (8-16 cm)) in de vorm van kleine heuveltjes over het branderbed. Let erop dat geen kleine steensplinters in de brander komen. Zorg ook dat er geen stenen op het thermo-element liggen.
4. Controleer alle aansluitingen op lekkages. Maak daarvoor alle gasverbindingen nat met zeepoplossing of gebruik een gaslekspray. Er is sprake van een lek wanneer er luchtballonnen in het zeepsop of in de gaslekspray zichtbaar worden.
5. Nu moet de gaskachel met de twee stelvoeten aan de apparaatbodem worden uitgelijnd om te verzekeren dat deze stabiel staat.
6. De haard is nu gebruiksklaar.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

Producent	Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Contactgegevens	Postbus 1751 D-49324 Melle Tel: +49 (0) 54 22 9441-0 Fax: +49 (0) 54 22 9441-14
Model	Fuora Q / Q-XL / R / G / K
Versie	propana, butaan
Land van bestemming	Duitsland (BRD)
Norm	EN 14543+A1
PIN-nummer CE	00850052
Propaanaansluiting	drukregelaar 50 mbar
Warmterendement	6,5 - 9,0 kW (Fuora Q / Fuora R) 10,0 - 14,5 kW (Fuora Q-XL / Fuora G / Fuora K)

Technische gegevens:

Land	Gascategorie	Ø-gasmond in mm	Gassoort	Aansluitdruk in mbar	Vermogen in kW	Gasverbruik	Model
DE	I3B/P	1,3	G30	50	9	655 g/h	Q / R
DE	I3B/P	1,6	G30	50	14,5	1055 g/h	G / K / Q-XL
DE	I2LL	2,25	G25	20	6,5	720 l/h	Q / R
DE	I2E	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
IT	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
IT	I3B/P	1,3	G30	30	7,0	509 g/h	Q / R
IT	I3B/P	1,6	G30	30	10,5	764 g/h	G / K / Q-XL
FR	I3+	1,3	G30	30	7,0	509 g/h	Q / R
FR	I3+	1,6	G30	30	10,5	764 g/h	G / K / Q-XL
GB	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
GB	I3+	1,3	G30	30	7,0	509 g/h	Q / R
GB	I3+	1,6	G30	30	10,5	764 g/h	G / K / Q-XL
CH	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
CH	I3B/P	1,3	G30	50	9	655 g/h	Q / R
CH	I3B/P	1,6	G30	50	14,5	1055 g/h	G / K / Q-XL
PL	I2E	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
PL	I3B/P	1,3	G30	30	7,0	509 g/h	Q / R
PL	I3B/P	1,6	G30	30	10,5	764 g/h	G / K / Q-XL
ES	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
ES	I3+	1,3	G30	30	7,0	509 g/h	Q / R
ES	I3+	1,6	G30	30	10,5	764 g/h	G / K / Q-XL
NL	I3B/P	1,3	G30	30	7,0	509 g/h	Q / R
NL	I3B/P	1,6	G30	30	10,5	764 g/h	Q / R
NL	I2L	2,25	G25	20	6,5	720 l/h	G / K / Q-XL
AT	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h	Q / R
AT	I3B/P	1,3	G30	50	9	655 g/h	Q / R
AT	I3B/P	1,6	G30	50	14,5	1055 g/h	G / K / Q-XL

**Geproduceerd door de firma
Spartherm Feuerungstechnik GmbH**

**CE 0085
CS 0052**

PIN: 00850052

4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze veiligheidsvoorschriften a.u.b. zorgvuldig door, voordat u de gaskachel in gebruik neemt! Indien de informatie uit deze handleiding niet nauwkeurig wordt opgevolgd, zou dat tot brand of explosiegevaar kunnen leiden, wat materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING: een onjuiste installatie, verkeerde aanpassingen, veranderingen, onderhoud of verzorging kunnen persoonlijk letsel en materiële schade tot gevolg hebben. Kijk in de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd geleverd. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neem dan a.u.b. contact op met een erkende gasinstallateur. Draai de gasflus bij het aansteken van de brander helemaal open.

WAARSCHUWING: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de open lucht. Het is niet geschikt om in gebouwen, garages, gesloten ruimtes of in/op een voertuig of boot te worden geïnstalleerd.

WAARSCHUWING: deze gaskachel mag nooit onder brandbare constructies of onder brandbare materialen worden gebruikt en ook nooit in de buurt van andere brandbare materialen worden geplaatst.

WAARSCHUWING: het installeren en onderhouden moet door een erkend gasinstallateur worden uitgevoerd. Hierbij dienen de plaatselijke richtlijnen te worden nageleefd. Een onjuiste installatie, aanpassing, verandering, verzorging of onderhoud kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

WAARSCHUWING: volg alle instructies in de handleiding voor het opsporen van een gaslek op, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Probeer nooit om de gaskraan los te halen als het apparaat in gebruik is.

WAARSCHUWING: bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen of vloeistoffen in de buurt van dit apparaat of andere apparaten.

WAT MOET U DOEN ALS U GAS RUKT: de gastoevoer dichtdraaien, alle vuur doven, vervolgens contact opnemen met uw gasinstallateur en zijn aanwijzingen opvolgen. Wanneer u uw gasinstallateur niet kunt bereiken, moet u contact opnemen met de brandweer.

WAARSCHUWING: dit apparaat mag **niet** op een brandbaar oppervlak, zoals een houten tafel, worden gebruikt.

WAARSCHUWING: Het gebruik en transport is alleen toegestaan met de vier gemonteerde borgpennen. Deze borgpennen worden bij het apparaat geleverd en moeten in het gasflusvak in de stalen koppelingsplaatjes van het glazen bovengedeelte worden gestoken (afb. 2a/b).




Afb. 2a



Afb. 2b

5. INGEBRIJKNAMEN VAN HET APPARAAT

1. Als het apparaat een beschermkap heeft, moet deze worden verwijderd.
2. Controleer of de gasaansluitingen correct op de gasfles zijn aangesloten en draai de gasfles open. De gasfles moet worden geborgd met de rubberen bevestigingsring.
3. De outdoor gaskachel (Fuora) wordt met het gasregelblok bediend, dat zich achter de kacheldeur bevindt.
4. Om ervoor te zorgen dat het gas naar de brander kan stromen, moet de kantelbeveiliging (afb. 3) horizontaal worden gezet.

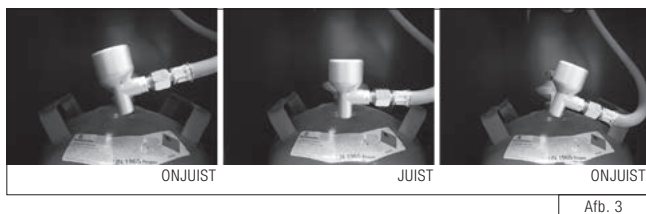

5.1 INSCHAKELEN

1. Draai de schakelaar van de ontsteking op het gasregelblok (afb. 4) eerst helemaal naar rechts. Draai vervolgens de ontstekingsknop in ingedrukte toestand naar links tot er een 'klik' (afb. 5) te horen is. Deze 'klik' is de ontsteking van de ontstekingsvlam. Herhaal deze stap eventueel 3-5 keer tot de ontstekingsvlam brandt.

2. Als de ontstekingsvlam brandt, moet u de bedieningsknop nog 10 seconden ingedrukt houden. Laat daarna de schakelaar van de ontsteking los.
3. Als de vlam uitgaat, moet u de stappen 1 en 2 herhalen tot de ontstekingsvlam brandt.

Let op: wanneer er een nieuwe gasfles wordt geplaatst of als de kachel een tijdje niet is gebruikt, moet u eerst de lucht uit de gas slang laten ontsnappen. Het kan daardoor even duren voordat de ontstekingsvlam gaat branden.

5.2 VLAMBRANDER

Als de ontstekingsvlam brandt, moet de contactschakelaar (afb. 6) naar links worden gedraaid. Nu wordt de hoofdbrander (afb. 1) voorzien van gas.

5.3 VLAMHOOGTE INSTELLEN

1. U kunt de gewenste hoogte van de gasvlam instellen door de regelaar voor de vlamhoogte (afb. 7) naar rechts of links te draaien.
2. Voor een lagere gasvlam moet de knop naar rechts (afb. 8), dus met de wijzers van de klok mee, worden gedraaid.
3. Voor een hogere gasvlam moet de knop naar links worden gedraaid, dus tegen de wijzers van de klok in (afb. 7).

5.4 UITSCHAKELLEN

1. Als u de ontstekingsknop weer naar rechts draait (afb. 4), draait u de gastoevoer dicht en gaat de kachel uit. Daarna moet de gasfles worden dichtgedraaid.

5.5 WAARSCHUWING - ALS U GAS RUIKT


Als u gas ruikt, mag u het apparaat nooit inschakelen. Wanneer het gas al ingeschakeld is en u gas ruikt, moet u de gastoevoer afsluiten (gasfles of gaskraan dichtdraaien).

Vervolgens alle aansluitingen controleren op lekkage. U kunt dat doen, door alle verbindingsplaatsen met zeepsop of een gaslekspray nat te maken. Er is een lek, wanneer er luchtbelllen ontstaan in het zeepsop of in de gaslekspray.


U mag het apparaat pas weer gebruiken, nadat alle lekkages zijn verholpen. Neem hiervoor, indien nodig, contact op met de winkelier.



Afb. 4

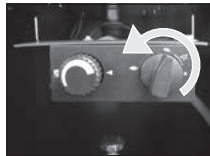


Afb. 5

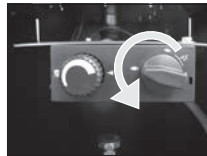

Afb. 6



Afb. 7

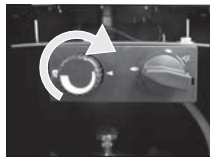

Afb. 8


5.6 DEMONTAGE GLASWERK

De glazen kap rust op het baselement en is met vier stalen koppelingsplaatjes aan de zijkanten gezekeerd. (Afb. 9)


De stalen koppelingsplaatjes steken door het gecoate baselement en worden in het gasflessenvak met vier borgstiften gezekeerd (afb. 10).

Als u de glazen kap wilt verwijderen, moet u de vier borgstiften uit de stalen koppelingsplaatjes trekken (afb. 11).

Vervolgens kunt u het glas voorzichtig omhoog bewegen (afb. 12)

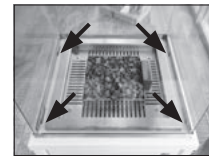


Afb. 9

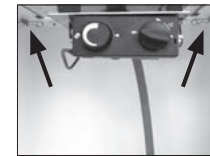

Afb. 10



Afb. 11

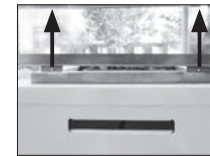

Afb. 12

6. GASFLESADAPTER



Drukverlaging met overdrukbeveiliging

Noodzakelijk en verplicht voor zakelijke toepassingen in Duitsland.

Bestelnummer: 1033198

6.1 ADAPTER VOOR DE AANSLUITING



Overgangssteun 1: Italië, Zwitserland

KLF AG x AG M 10 x 1

Bestelnummer: 1034297



Overgangssteun 2: Italië

KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH

Bestelnummer: 1034298



Overgangssteun 3: België, Denemarken, Finland, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Zwitserland, Italië, Zweden

KLF AG x AG M 14 x 1,5

Bestelnummer: 1034300



Overgangssteun 4: Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje

KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH

Bestelnummer: 1034302

6.2 WEERBESTENDIGE AFSCHERMKAP



Weerbestendige afschermkap Fuora Q:

Bestelnummer: 1032894



Weerbestendige afschermkap Fuora Q-XL:

Bestelnummer: 1053978



Weerbestendige afschermkap Fuora R:

Bestelnummer: 1033232

7. ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

7.1 TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene garantievoorwaarden gelden voor de relatie tussen de fabrikant, de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH, en de handelaar/tussenhandelaar. Ze komen qua dekking niet volledig overeen met de contract- en garantievoorwaarden die de handelaar/tussenhandelaar individueel doorgeeft of kan doorgeven aan zijn klant.

7.2 ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is een kwalitatief hoogstaand product dat wordt vervaardigd volgens de meest recente technische inzichten. De gebruikte materialen zijn zorgvuldig geselecteerd en worden, net als ons volledige productieproces, ononderbroken gecontroleerd. Voor het opstellen of inbouwen van dit product is gespecialiseerde vakkennis vereist. Daarom mogen onze producten alleen worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld door gespecialiseerde bedrijven onder naleving van de geldende wettelijke bepalingen.

7.3 GARANTIEPERIODE

De algemene garantievoorwaarden gelden alleen in de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie. De garantieperiode en de omvang van de garantie worden in het kader van deze voorwaarden toegekend, buiten de wettelijke garantie, die onaangetast blijft.

Het bedrijf Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 24 maanden garantie op de behuizing, bedieningselementen zoals handvaten, hendels,

schokdempers, elektronische en elektrische onderdelen zoals ventilatoren, toerentalregelaars, originele onderdelen, drukregelaar, alle toebehoren en veiligheidstechnische voorzieningen.

De firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH geeft 6 maanden garantie op slijtageonderdelen in het vuurbereik, zoals chamotten, vermiculiet, vuurroosters, pakkingen en glaskeramiek.

7.4 RECHTMATIGHEIDSEIS VOOR DE GARANTIE

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering aan de vakhandel/tussenhandelaar. Dit dient te worden gestaafd door een schriftelijk bewijs, zoals de rekening met leveringsbevestiging door de vakhandel/tussenhandelaar. Het bij het product behorende garantiecertificaat dient door de indiener van de claim te worden voorgelegd bij de aanvraag.

Zonder voorlegging van dit bewijs is de Firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH tot geen enkele garantieprestatie verplicht.

7.5 UITGESLOTEN VAN GARANTIE

De garantie omvat niet:

- de slijtage van het product
- Vuursteen/vermiculiet: Zijn natuurlijke producten die bij ieder verwarmingsproces worden onderworpen aan uitzetten en krimpen. Hierbij kunnen barsten ontstaan. Zolang de bekledingen de positie in de brandruimte behouden en niet afbreken, zijn deze volledig werkzaam.
- de oppervlakken: verkleuringen in de lak of op de gegalvaniseerde oppervlakken, die te wijten zijn aan thermische belasting of overbelasting.

- de omhoogschuifmechaniek: bij het negeren van de installatievoorschriften en daaraan verbonden oververhitting van de geleiderol en lagers.
- de dichtingen: verminderen van de dichtheid door thermische belasting en verharding.
- het glaskeramiek: vervuiling door roet of ingebrande resten van verbrande materialen, en kleurveranderingen en andere optische veranderingen vanwege de thermische belasting.
- foutief transport en/of foutieve opslag
- verkeerde hantering van breekbare onderdelen zoals glas en keramiek
- verkeerde hantering en/of ondeskundig gebruik
- nalatig onderhoud
- foutieve inbouw of aansluiting van het apparaat
- niet-naleving van de montage- en gebruikshandleiding
- technische wijzigingen aan het apparaat door niet-bedrijfspersoneel

7.6 CORRIGERENDE MAATREGELEN/REPARATIE

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, die binnen de wettelijke garantietermijn voorrang heeft op de beloofde garantie, worden in het kader van deze garantie alle gebreken kosteloos opgelost, als deze zijn terug te voeren op een materiaalfout of op een fout van de fabrikant en als de overige voorwaarden van deze garantiebelofte zijn nageleefd. In het kader van deze garantiebelofte behoudt de firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH zich het recht voor ofwel de gebreken te corrigeren ofwel het apparaat kosteloos te vervangen. Corrigerende maatregelen hebben voorrang.

Deze garantiebelofte omvat uitdrukkelijk niet een verdergaande schadevergoeding, die uitgesloten is bovenop de wettelijke garantie.

7.7 VERLENGING VAN DE GARANTIEPERIODE

Als een prestatie onder de garantiebelofte is uitgevoerd, of het nu gaat om corrigerende maatregelen of om de vervanging van een apparaat, dan wordt de garantietijd voor het vervangen apparaat/onderdeel verlengd.

7.8 RESERVEONDERDELEN

Als reserveonderdelen mogen uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door de fabrikant worden geproduceerd of worden aanbevolen.

7.9 AANSPRAKELIJKHEID

Schade en claims voor schadevergoeding waarvan de oorzaak niet ligt in een apparaat dat met gebreken is afgeleverd door de Firma Spartherm Feuerungstechnik GmbH, worden uitgesloten en maken geen deel uit van deze garantie.

Dit geldt niet voor wettelijke garantieclaims, als deze zich in bepaalde gevallen zouden voordoen.

7.10 SLOTOPMERKING

De vakhandel/distributeur staat u graag bij met raad en daad, bovenop deze garantievoorwaarden en -toezeggingen. Er wordt nadrukkelijk geadviseerd om haardsystemen en haardkachels regelmatig te laten controleren door een haardbouwer.

SPARTHERM

Het wereldmerk voor uw huiskamer

Reg.nr.:

Product gecontroleerd door:

Datum:

--- . --- . ---
Dag Maand Jaar

Uw vakhandelaar:



Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle
Phone +49 (0) 5422 94 41-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com